

CONTENIDO

| Características MONITOR |] |
|--|-----|
| Advertencias | 2 |
| Estructura del Producto | 2 |
| Estructura | 3 |
| Accesorios | |
| Mando a distancia | . 4 |
| Función OSD | . 4 |
| Instalación | 4 |
| Instrucciones para sustitución de la funda | 6 |

Características MONITOR:

- Paneles con retroiluminación LED para una calidad de imagen excepcional, alto rendimiento y larga duración de uso
- Colores de funda fácilmente intercambiables entre negro, gris y canela para combinar con el interior del vehículo (los 3 colores vienen incluidos)
- Distancia de las barras ajustable entre 4" 7" (10cm 17'5cm) para ajuste universal
- Mecanismo libre de inclinación para ajuste a un ángulo de visualización óptimo
- Selección automática de sistemas PAL/NTSC
- Toma frontal para entrada AV de 3'5mm integrada
- Toma frontal de 3'5mm para auriculares
- 2 entradas A/V

Una toma de entrada frontal de 3'5mm

Una entrada RCA con cable

- Mando a distancia inalámbrico
- Altavoz de doble canal integrado
- Transmisor IR de doble canal integrado

Canal A: 2'3MHz (izquierda) – 2'8MHz (derecha)

Canal B: 3'2MHz (izquierda) – 3'8MHz (derecha)

- Pantalla LCD TFT 9" (16:9)
- Resolución: 480(alto) X 3(RGB) X 800(ancho)
- Píxeles: 1,152,000
- Brillo: 400 cd/m2
- Fuente de alimentación: DC + 12V (10'6V 15'8V)
- Consumo de energía: 12W
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C
- Dimensiones: 11" x 6" x 14 3/4"
- Peso: 5 lbs (2'5kg aprox.)

A Advertencia

- Lea este manual antes de usar este producto.
- ◆ Este producto contiene componentes de precisión y no debe ser desmontado
- ◆ Proteja el producto de la humedad y de golpes



"Gracias por adquirir nuestro dispositivo de vídeo móvil. Para garantizar un funcionamiento duradero sin fallos del producto, lea el siguiente manual de operación antes de usar el monitor. Para asegurarse un servicio técnico a largo plazo sobre su producto, acuda a uno de nuestros distribuidores autorizados para la instalación de este producto en su vehículo."

Instrucciones para sustitución de la funda



PASO 7: Deslice los bordes de la funda de cuero de izquierda a derecha.



PASO 8: Asegúrese de que la funda cubra toda la superficie de la almohadilla del reposacabezas una vez que haya sido colocada.



PASO 9: Fije todos los bordes de la funda de cuero presionando con fuerza en las zonas ensamblarlo. del velcro.



PASO 10: Conecte los dos cables y vuelva a

2

Instrucciones para sustitución de la funda



PASO 1: Presione con fuerza los dos botones **PASO 2:** Desconecte los cables. que se encuentran en la parte inferior del reposacabezas.





funda de cuero sujetos con velcro.



PASO 3: Tire hacia fuera de los 4 bordes de la PASO 4: Una vez que los bordes queden sueltos, retire la funda de cuero empezando desde un extremo y siguiendo hacia el otro.





PASO 5: Dé la vuelta a la funda de cuero que desee usar dejando el interior hacia fuera.



PASO 6: Pase las 2 barras metálicas a través de las dos aperturas en la funda de cuero invertida.


Estructura

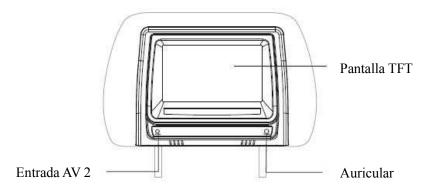

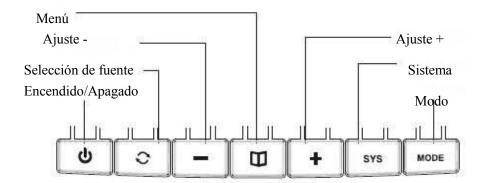


ACCESORIOS

| Descripción | Cantidad |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Cable de alimentación | 1 |
| 2. Espaciadores de diámetro de barra | 2 |
| 3. Mando a distancia | 1 |
| 4. Manual del usuario | 1 |




Entrada de vídeo
Entrada de Audio izquierda
Entrada de Audio derecha
DC + 12V
GND (tierra)

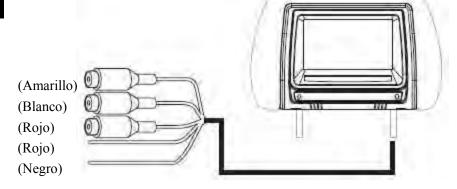

Mando a distancia


- 1. Encendido/Apagado
- 2. Botón AV1, AV2
- 3. Ajuste +
- 4. Salir
- 5. Menú
- 6. Ajuste -

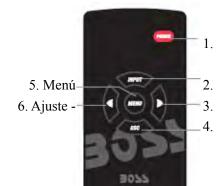

- 1. Encendido/Apagado
- Botón entrada de vídeo
- 3. Ajuste +
- . Salir de Pantalla OSD

Función OSD

Los siguientes menús aparecerán al presionar el botón "MENU", presione "\under" "\under" para seleccionar el que desee.

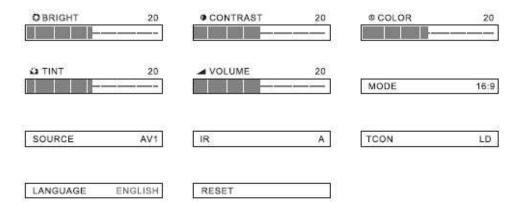

Instalar la almohadilla



La conexión del circuito del monitor del reposacabezas es muy sencilla. Como se muestra en la imagen, conecte la alimentación + 12V del sistema de sonido (línea roja a +, línea negra a tierra), y seguidamente conecte la entrada A/V. Oculte las conexiones en la base del asiento.

Instalación

- 1. Retire el reposacabezas original del coche.
- 2. Instale el monitor reposacabezas. Ajuste el tubo de acero hacia dentro o hacia fuera (distancia máxima: 20 cm; distancia mínima: 10 cm) según el espacio entre los orificios de la almohadilla de forma que la distancia entre los tubos de acero del monitor almohadilla coincida con la que hay entre los tubos de acero del reposacabezas original.

Reposacabezas Imagen 3

Puede ajustar las barras tirando o empujando hacia dentro o hacia fuera, ver Imagen 3

